


Montageanleitung für des Wetterschutzgehäuse uP

1. Überprüfen Sie den Beipack. Inhalt: 3 Abstandshülsen 5mm, 3 Abstandshülsen 3mm, 3 Schrauben M3x12,
2. Entfernen Sie die 3 Schrauben im Unterputzgehäuse. Sollten die 3mm Abstandshülsen schon eingebaut sein, ziehen Sie sie ab.
3. Stecken Sie je eine 3mm und je eine 5mm Abstandshülse auf zwei 12 mm M3 Schrauben und schrauben Sie sie in die oberen beiden Anschlagbolzen des UP Gehäuses.
4. Befestigen Sie die Einrastfeder nach folgendem Bild:

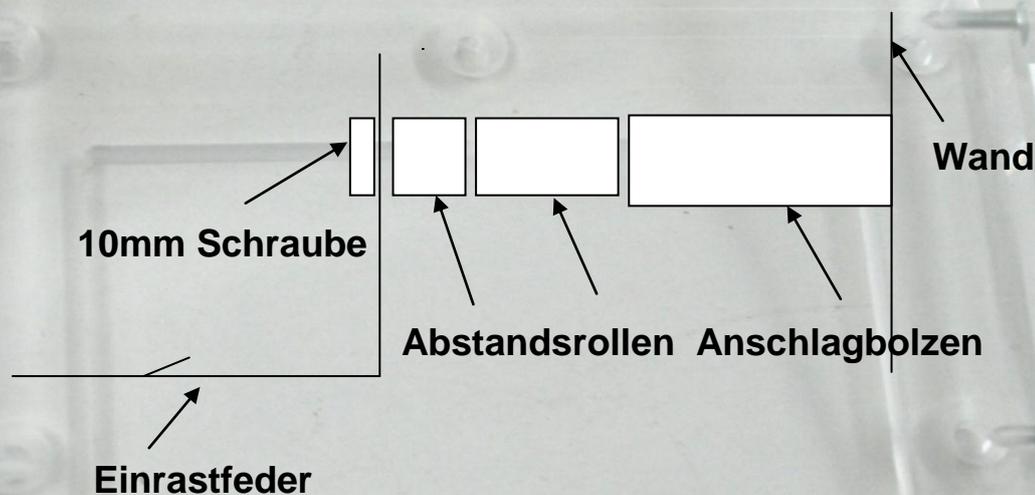

5. Platzieren Sie die Wetterschutzhaube zentrisch über die Unterputzgehäuseöffnung und dübeln Sie sie fest.
6. Wenn der Minitert fertig verschaltet ist, schrauben Sie ihn von unten zu (Schrauben im Minitertbeipack) und klicken Sie die Blende darüber.
7. Schieben sie beide Teile zusammen in das Unterputzgehäuse, bis es klickt.
8. Wenn der Minitert "Störung" zeigt, nehmen Sie die Spannung weg und legen Sie sie wieder an. Der Minitert zeigt „Karte Stecken“. Versichern Sie sich durch Rütteln am Minitert, dass keine Störung erzeugt werden kann.