


Montageanleitung für das Wetterschutzgehäuse uP mit Wetterblende

1. Überprüfen Sie den Beipack. Inhalt: 3 Abstandshülsen 5mm, 3 Abstandshülsen 3mm, 3 Schrauben M3x12, 1 Dichtungsstreifen
2. Entfernen Sie die 3 Schrauben im Unterputzgehäuse. Sollten die 3mm Abstandshülsen schon eingebaut sein, ziehen Sie sie ab.
3. Stecken Sie je eine 3mm und je eine 5mm Abstandshülse auf zwei 12 mm M3 Schrauben und schrauben Sie sie in die oberen beiden Anschlagbolzen des UP Gehäuses.
4. Befestigen Sie die Einrastfeder nach folgendem Bild:

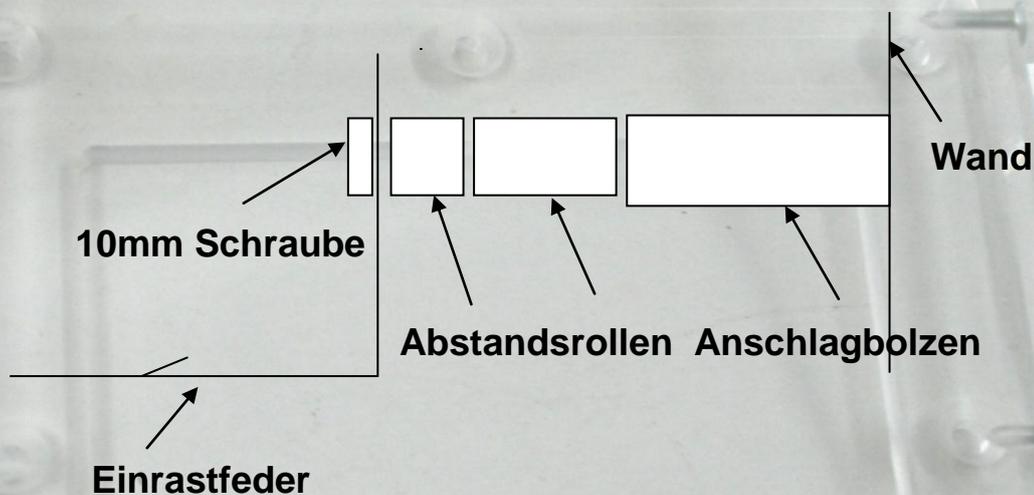

5. Platzieren Sie die Wetterschutzhaube zentrisch über die Unterputzgehäuseöffnung und dübeln Sie sie fest.
6. Wenn der Minitier fertig verschaltet ist, schrauben Sie ihn von unten zu (Schrauben im Minitierbeipack) und klicken Sie die Blende darüber.
7. Schieben sie beide Teile zusammen in das Unterputzgehäuse, bis es klickt.
8. Wenn der Minitier "Störung" zeigt, nehmen Sie die Spannung weg und legen Sie sie wieder an. Der Minitier zeigt „Karte Stecken“. Versichern Sie sich durch Rütteln am Minitier, dass keine Störung erzeugt werden kann.

Die Wetterschutzblende


1. Allgemeines

Setzen Sie die Wetterblende nur dann ein, wenn es keine Möglichkeit gibt den Minitier so zu montieren, dass er außerhalb von direktem Wettereinfall ist.

Die Montage des Wetterschutzgehäuses mit Wetterblende erfordert sorgfältige Montage und Justierung

2. Grobeinstellung des Anti Skimming

Justieren Sie den Minitier (siehe Einbauanleitung Minitier) im ausgebauten Zustand so, dass der Daumen oder zwei Finger auf der Referenzplatte ihn nicht auslöst (kein Balken), vier Finger aber schon.

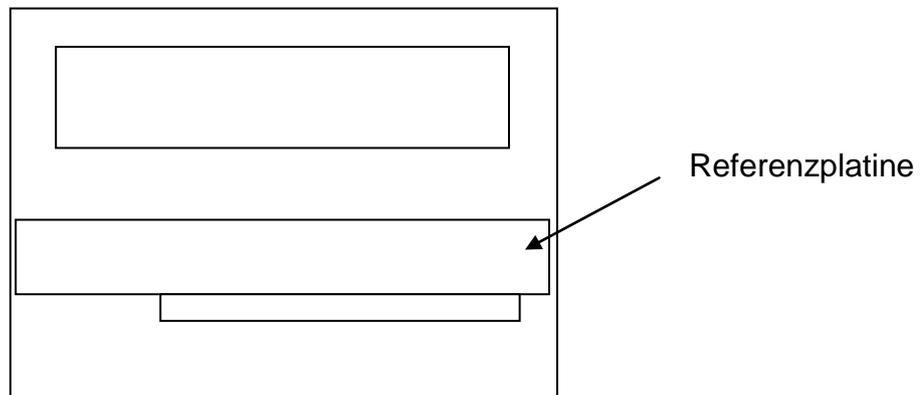

3. Montieren Sie das Wetterschutzgehäuse ohne Wetterblende (siehe Seite 1). Beachten Sie Punkt 7 (Schrauben u.U. vorher einschrauben)
4. Stecken Sie den Minitier in das uP-Gehäuse ohne ihn einzuklicken
5. Klicken Sie die Blende ein.
6. Klicken Sie den Minitier in das uP Gehäuse.
7. Montieren Sie die Wetterblende.
Wenn das Wetterschutzgehäuse links oder rechts wandbündig ist, schrauben Sie die entsprechenden Blendenschrauben links oder rechts ein, klappen Sie die Wetterblende ein und befestigen Sie sie mit den anderen Schrauben.
8. Überprüfen Sie die Auslösung: Daumen nicht (kein Balken), Handballen oder vier Finger schon. Sollte dieser Zustand anders sein, nehmen Sie den Minitier wieder heraus, justieren ihn nach und wiederholen Sie ab Schritt 5.
9. Nehmen Sie eine Sprühflasche und simulieren Sie von leicht oben Regeneinfall. Der Balken darf nicht kommen. Wenn Sie aber zusätzlich vier Finger auflegen, muss der Balken kommen und wieder verschwinden, wenn Sie die Finger entfernen. Bleibt der Balken, ist die Einstellung etwas zu empfindlich und muss nachjustiert werden.